2面切換掛敷毛布保証書

本書は、お買上げの日から下記期間中故障が発生した場合に、下記内容で無料修理を行うことをお約束するものです。

〈無料修理規定〉

1.取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った正常なご使用状態で保証期間中に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。
（イ）無料修理をご依頼になる場合には、お買上げの販売店に製品と本書をご持参ご提示いただきお申しつけください。
（ロ）お買上げの販売店に無料修理をご依頼にならない場合には、株式会社ユーイングにご連絡ください。
2.ご転居の場合の修理ご依頼先などは、お買上げの販売店または株式会社ユーイングにご相談ください。
3.ご贈答品等で本保証書に記入の販売店で無料修理をお受けになれない場合には、株式会社ユーイングへご連絡ください。
4.保証期間中でも次の場合には原則として有料とさせていただきます。
（イ）ご使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷。
（ロ）お買上げ後の落下、移動、輸送などによる故障及び損傷。
（ハ）火災、地震、水害、落雷、その他天災地変及び公害、塩害、ガス害（硫化ガスなど）、異常電圧、指定以外の使用電源（電圧、周波数）などによる故障及び損傷。
（ニ）車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷。
（ホ）一般家庭用以外（例えば業務用など）に使用された場合の故障及び損傷。
（ヘ）本書のご提示のない場合。
（ト）本書にお買上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合。
5.本書は日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.
6.本書は、盗難、火災などの不可抗力以外で紛失された場合は、再発行いたしませんので大切に保管してください。

修理メモ

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、保証書を発行している者（保証責任者）、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明な場合は、お買上げの販売店または株式会社ユーイングにお問い合わせください。
※保証期間経過後の修理や補修用性能部品の保有期間については取扱説明書をご覧ください。

・保証書にご記入いただいたお客様の住所・氏名などの個人情報は、保証期間内のサービス活動およびその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。
・修理のために、当社から修理委託している保守会社などに必要なお客様の個人情報を預託する場合がございますが、個人情報保護法および当社と同様の個人情報保護規定を厳守させますので、ご了承ください。

品番	UB-YM190F		
保証期間	対象部分	期間（お買上げ日より）	保証の条件
	本体	1年	持込修理
お買上げ日	年　月　日		
お客様	お名前 ご住所 電話　　様		
販売店	販売店名 ご住所 電話　　印		

株式会社ユーイング

【お客様相談室】TEL 0120-911-597（無料）

〒639-1124　奈良県大和郡山市馬司町800番地

受付け時間　：　月曜日から金曜日（祝日・当社休日は除く）午前9時～午後5時

U·ING　2面切換掛敷毛布　取扱説明書

品番　UB-YM190F

このたびは、電気毛布をお買上げいただき、まことにありがとうございます。
この取扱説明書をよくお読みのうえ正しくご使用ください。
ご使用の前に、「安全上のご注意」（P1～P3）を必ずお読みください。
お読みになった後は、大切に保管していただき、取り扱いのわからないときや、不具合が生じたときにお役立てください。

保証書添付

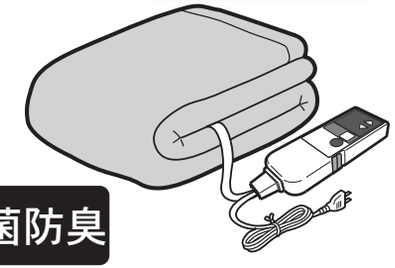

ダニ対策　室温センサー　洗える毛布　抗菌防臭

愛情点検　長年ご使用の電気毛布の点検を!!

ご使用の際このような症状はありませんか？

・電源を入れても、暖まらないときがある。
・電源コードを動かすと通電したり、しなかったりする。
・運転中に異常な音がする。
・こげ臭いにおいがする。
・差込みプラグ、電源コード、本体などが異常に熱い。
・その他の異常、故障がある。

ご使用中止
故障や事故の防止のため、運転を停止し、コンセントから差込みプラグを抜いて必ず販売店に点検・修理をご相談ください。
なお、点検・修理についての費用など詳しいことは、販売店にご相談ください。

仕様

品番	UB-YM190F	
定格	交流100V-72W	
表面材質	ポリエステル100％	
寸法（cm）	約190×130	
コード	電源側約2.0m　毛布側約1.0m コントローラー品番：CTR-7WTLFF	
温度調節目盛	4	7
電気代（円/1時間）	約0.9	約1.1
消費電力量（Wh/1時間）	約40.8	約51.9
表面温度（℃）	約40	約50

●本体表面温度は、JIS C9210の測定方法（室温20℃）に基づいて測定した値です。
●電気代は、日本電機工業会の測定方法（室温10℃）に基づいて測定した消費電力量を、1kWh22円（税込）として算出しています。
※実際に使用されるときは、ご使用になるふとんの厚みや室温、電力使用量および電力会社などにより多少異なります。
●本品の抗菌防臭加工について
試験依頼先：(財)ボーケン品質評価機構　試験方法：JIS　L1902　定量試験(菌吸着法)
抗菌防臭方法：抗菌成分をポリエステル繊維に塗布。
●この製品は、海外ではご使用になれません。　FOR USE IN JAPAN　ONLY.

1307-1

安全上のご注意

ご使用の前に、この『安全上のご注意』をよくお読みの上、正しくお使いください。

この電気毛布は、就寝用暖房器具として使用するもので、一般家庭用として生産されたものです。これ以外のご使用は絶対にしないでください。この用途以外（観賞魚・植物・ペット用など）及び一般家庭用以外（業務用など）でご使用になった場合の故障・修理・事故・その他の不具合については、責任を負いかねますのでご了承ください。

お使いになる方や他の人への危害や損害を未然に防止するため、必ず守っていただくことを説明しています。

■誤った取り扱いをしたときに生じる危険とその程度を、次の表示で区分して説明しています。

⚠ 危険	取り扱いを誤ると死亡または重傷を負う差し迫った危険の発生が想定される内容を示します。
⚠ 警告	取り扱いを誤ると死亡または重傷などを負う可能性が想定される内容を示します。
⚠ 注意	取り扱いを誤ると傷害を負う可能性または物的損害のみが発生すると想定される内容を示します。

■お守りいただく内容の種類を、絵記号で区分し説明しています。（下記は絵記号の一例です。）

この記号は、してはいけない『禁止』内容です。	この記号は、必ず実行していただく『強制』内容です。

※お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

⚠ 危険

次のような方がお使いのときは、特に注意する。

・乳幼児、お子様、お年寄り、自分で温度調節のできない方、皮膚感覚の弱い方。
・眠気を誘う薬（睡眠薬、かぜ薬等）を服用された方。
・深酒・疲労の激しい方等。

●低温やけどや熱中症の原因。

高めの目盛4～7で長時間使用しない。

●低温やけどや熱中症の原因。

■低温やけどについて

比較的低い温度（40～60℃）でも、長時間皮ふの同じところに触れていると、赤い斑点や水ぶくれができる低温やけどの原因になります。

■次のような方は、医師と充分ご相談の上お使いください。

●ペースメーカーなど医療用電気機器をご使用の方。
●心臓病、糖尿病などで、電気毛布を使用することが健康上好ましくない方。
●皮ふが弱いなど暖房に注意が必要な方。

⚠ 警告

電源コードを傷つけたり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねたり、高温部に近づけたり、重い物をのせたり、挟み込んだり、加工したりしない。

●電源コードが破損し、火災・感電の原因。

発熱線を傷つけない。本体にピンや針を突きさしたり、刃物で傷つけたり硬くて重いものをのせたりしない。

●内部の発熱線を傷つけ、火災・感電の原因。

分解禁止

改造はしない。また修理技術者以外の人は、分解したり修理を行わない。

●発火・感電・やけどの原因。
●修理は販売店にご相談ください。

電源コードや差込みプラグがいたんだり、コンセントの差込みがゆるいときは使用しない。

●感電・ショート・発火の原因。

コネクターにピンやゴミを付着させない。

●感電・ショート・発火の原因。

1日1回必ず毛布を広げ直す。

●低温やけどの原因。

差込みプラグのほこりなどは定期的に取る。

●差込みプラグにほこりがたまると、湿気などで絶縁不良となり、火災の原因。

乳幼児がコネクターをなめないように注意する。

●感電やケガの原因。

異常時・故障時にはただちに使用を中止し、差込みプラグを抜く。

＜異常・故障例＞
・異常な音やこげ臭いにおいがする。
・電源コードを動かすと、通電したりしなかったりする。
・ 差込みプラグや電源コード、本体や操作部が異常に熱い。
・発熱線によじれができた。
すぐに販売店へ点検・修理を依頼する。

●発煙・発火・感電の恐れあり。

一般家庭用の交流100V以外では使用しない。

●火災・感電の原因。

丸めたり身体に巻き付けて使用しない。

●低温やけどの原因。

差込みプラグはコンセントの奥までしっかり差し込む。

●感電・ショート・発煙・発火の原因。

酸素吸入器と併用しない。

●酸素が漏れた場合、事故の原因。

⚠ 注意

使用時以外は、すみやかに差込みプラグをコンセントから抜く。

●ケガややけど、絶縁劣化による感電や漏電火災の原因。また、思わぬ誤動作による事故の原因。

コントローラーに水やお茶等の液体をこぼさない。

●万一濡らしたときは、過熱や事故のおそれがあるため、ただちに使用を中止し、販売店に点検を依頼する。

犬や猫などのペットのいる部屋では使用しない。

●ペットが電気毛布本体やコードを傷めたり、尿が電気部品に侵入する等すると、発煙・発火の原因。

アイロン台として使用したり、他の加熱物を置かない。

●熱で本体を傷め、発火の原因。

スプレー缶などを電気毛布本体の近くに置かない。

●爆発や火災の原因。

コントローラーやコネクターを踏みつけたり強い衝撃を与えない。

●故障や事故の原因。

ベンジン、シンナー、灯油などの揮発性のものを上にのせない。

●火災の原因。

リモコンやパソコンなどの電子機器を上にのせない。

●電子機器の故障の原因。

衣類乾燥機、布団乾燥機の使用や通電しながらの乾燥はしない。

●発熱線を傷めたり、破損の原因。

コントローラーをふとんの中に入れない。

●故障の原因。

差込みプラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず先端の差込みプラグを持って引き抜く。

●感電やショートして発火の原因。

ドラム式洗濯機で洗わない。

●発熱線を傷めたり、破損の原因。

ナフタリンなどの防虫剤は使用しない。

●コントローラー部を傷め、過熱し火災の原因。

他の暖房器具と併用しない。

●（湯たんぽ・カイロ・あんか・他の電気毛布との同時使用など）必要以上の熱量となり危険。

知っておいていただきたいこと

低めの温度でご使用ください。

●高めの目盛でご使用になると、就寝時は適温であっても睡眠中は体温調節が充分できないため、熱すぎて寝汗をかいたり、のどがかわいて目をさますことがあります。

●おやすみのときは、寒くない程度（体温よりやや低く、ちょっとさわってもほとんど暖かく感じない程度）が、心地よい眠りに適した温度といえます。

毛玉が出る場合があります。

●シーツやふとんカバーをかけずにご使用したり、布地やご使用状態によっても、毛布本体に毛玉が出る場合があります。
（シーツやふとんカバーをかけますと出る度合いが少なくなります。）

温度が上がりにくい場合があります。

●初めてお使いの場合や毎シーズンの使い始めには温度が低く感じることがあります。その場合は1～2日目は予熱時間を長めにしていただくと毛布本体の湿気がとれて、その後は正常な温度でご使用いただけます。

厚手のふとんでご使用ください。

●掛けふとんが薄すぎる場合は適温がえられにくいことがあります。
さらにふとんを厚くしてください。

厚着せずにご使用ください。

●丹前・ガウンなどを着て使用されますと、毛布の熱が身体まで伝わらず、ぬるく感じる原因になります。

上手にお使いいただくために

●予熱しましょう	ふとんの中がほのかに暖かくなり、心地よくおやすみになれます。
●ふとんは保温のよい物を使いましょう	乾いた厚手の大きめなふとんをお使いになると保温性がよくなり暖かくご使用になれます。
●毛布はしっかり広げましょう	毛布が片寄っていたり、重ねられていると温度調節機能が働き、全体的に温度が低くなります。

室温センサーについて

●室温センサーによる自動温度機能は、室温が3℃下がると本体表面温度が約1℃上げることで、表面温度をお好みの温度に保つように自動コントロールします。

切忘れタイマーについて

電源を入れると自動的に切忘れタイマーがスタートします。15時間経過すると、切忘れタイマーが働いて通電が止まり、温度調節表示が点滅してお知らせします。
通電が止まった後も続けてご使用になるときは、1度電源を切ってから再度電源を入れ直してください。さらに15時間ご使用いただけます。

各部の名称と正しい使い方

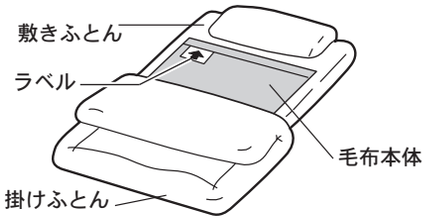

❶ 「ラベル」の矢印に合わせて毛布を広げます。

●毛布に縫い付けられているラベルの矢印方向を胸元側にして、シワにならないように広げます。
（足元側は胸元側より暖かくなります。）

一日に一回必ず広げ直し、しわ・折り重ねをなくしてください。
低温やけどのおそれがあります。また、局部保温により毛布表面やふとん等が変色したり故障の原因になります。

●お手持ちのシーツやふとんカバーをかけてください。
（シーツやふとんカバーを換えるだけで清潔さが保て、汚れ防止や毛玉の発生が少なくなります。）

針や安全ピンなどでカバーと毛布本体を固定しないでください。
故障や感電の原因になります。

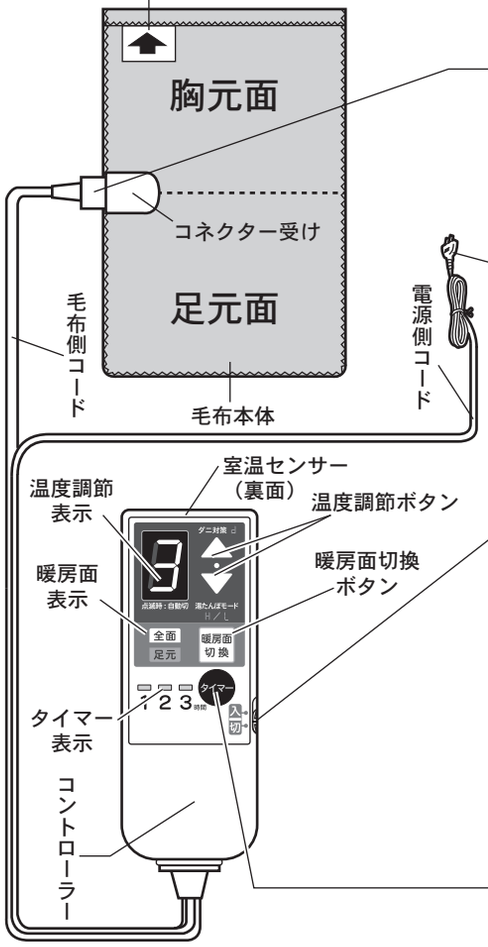

※製品は、絵と多少異なることがあります。

❷ 「コネクター」を取り付けます。

●コネクターの向きを確かめて切り込みに合わせてコネクター受けの奥まで確実に差し込んでください。また、ゴミや針などの導通性のものが、コネクターにはさみ込まれないように注意してください。

※コントローラーは・・・
ふとんの外に置いてください。
他の発熱器具よりはなしてください。
踏みつけたり落ちやすいところには置かないでください。

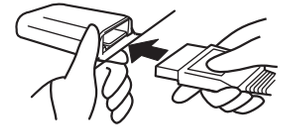

❸ 「差込みプラグ」をコンセントに差し込みます。

●交流100Vのコンセントに根元まで確実に差し込んでください。
●コードはたばねたまま使用しないでください。

❹ 「電源ツマミ」を入にして電源を入れ、予熱します。

●電源を入れると、温度調節表示が「3」、暖房面表示が「全面」に表示されます。
●「温度調節ボタン」を押して温度調節表示を「7」にして予熱します。
●おやすみになる１～２時間ぐらい前から、通電しておいてください。

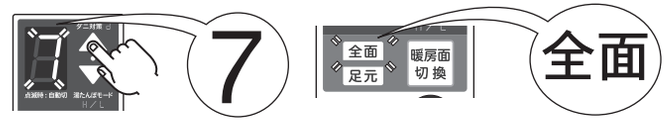

❺ おやすみのときは、切または低めの温度設定1～3に合わせます。

●お好みで「暖房面切換ボタン」で暖房面を切換えてご使用ください。
●安眠に適した温度は、体質・ねまき・寝具などによって異なります。

温度調節表示の表示順序

※「L」表示の時に温度調節を下げようとしたり、「d」表示の時に温度調節を上げようとしても、温度調節表示が２回点滅するだけで温度調節は変わりません。

❻ タイマーをセットする場合。

●「タイマーボタン」を押してご希望の時間に合わせてください。

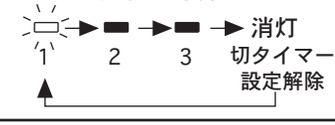

湯たんぽモードについて

温度調節表示を「L」・「H」に合わせると、温度調節を「5」(Hの場合「7」)で２時間運転する湯たんぽモードになります。その後温度調節を「1」暖房面を「足元」に切換えて運転します。

モード	暖房面	湯たんぽモードの詳細
L	足元	温度調節『5』暖房面『足元』で2時間運転。
L	全面	温度調節『5』暖房面『全面』で1時間、その後温度設定『5』暖房面『足元』で1時間運転。
H	足元	温度調節『7』暖房面『足元』で2時間運転。
H	全面	温度調節『7』暖房面『全面』で1時間、その後温度設定『7』暖房面『足元』で1時間運転。

※温度調節表示は、LまたはHから変わりません。

湯たんぽモードご使用時のタイマー設定について

湯たんぽモードをご使用時にタイマーを設定すると、湯たんぽモードで2時間運転を行ってから、タイマーがスタートします。(切忘れタイマーも同様です。)

例：モード『H』暖房面『足元』+タイマー設定3時間の場合

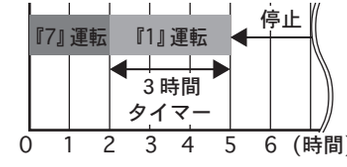

温度設定『7』で予熱を2時間行った後、温度設定『1』で運転を行ってから、3時間後に運転が停止します。

❼ 使い終わりましたら

●電源ツマミを切にして電源を切ってから、差込みプラグを抜いてください。
●コネクターをはずす時は、必ず先に電源を切にし、差込みプラグを抜いてからはずしてください。
●外出時などには、差込みプラグが抜いてあることを確認してください。

お手入れと保管について

お手入れの準備

お手入れ前に、電源ツマミを切にして電源を切り、必ず
差込みプラグを持ってコンセントから抜いてください。

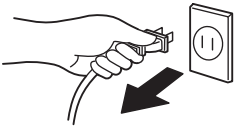

コントローラーとコードのお手入れ

●汚れたときは台所用中性洗剤を水にうすめて、布に含ませ、かたくしぼってからふきとってください。（ベンジン・シンナーなどの使用はやめてください。）
●長い間ご使用になると、差込みプラグとコンセントの間にホコリや水分が付着することがありますので、差込みプラグを抜き、乾いた布でふき取ってからご使用ください。

毛布本体の洗濯

この毛布は、発熱線が入ったまま丸ごと手洗い（押し洗い）ができます。
必ず、次の手順や注意事項を守って洗たくしてください。

■次のことは絶対にやめてください。
（発熱線を傷めたり、温度調節機能が正常に働かなくなり危険です。）

●漂白剤の使用
●アイロンがけ
●ドライクリーニング
●ねじりしぼり
●道具を使用する洗い（へら洗い、たたき洗いなど）
●強制乾燥（乾燥機の使用や通電しながらの乾燥など）

洗たく手順

1 ≪準備≫

●毛布本体からコントローラーをはずします。（コントローラーは洗濯できません。）
●毛布本体をたたみます。
●毛布が洗える大きさの容器にぬるま湯（30℃以下）を用意し、洗たく用の中性洗剤をとかします。

2 ≪手洗い≫

毛玉ができることがありますので、丁寧に洗濯してください。
●容器に毛布本体を入れ、押し洗いをします。
※汚れがひどい場合は二度洗いしてください。

3 ≪すすぎ≫

●洗うときと同じ要領で洗剤が残らないように充分にすすぎます。
●静電気防止用に柔軟仕上剤を使用してください。
●コネクター受け部のみ再度水道水で洗います。

4 ≪脱水≫

●浴槽のふちなどにかけて水をきります。

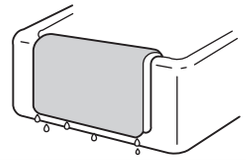

5 ≪乾燥≫

●日影で風通しのよい場所で乾かしてください。
※コネクター受け付近と内部が完全に乾いていることを確認してください。

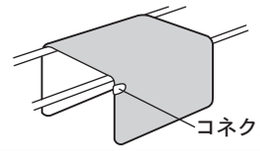

6 ≪確認≫

●毛布本体の発熱線によじれがないか、広げて手でさわって見て確認してください。異常があった場合はお買上げの販売店にご相談ください。

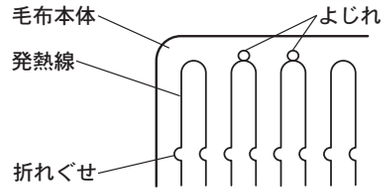

洗濯機での洗たく

※ドラム形洗たく機では洗わないでください。

必ずネットをご使用ください。

●ネットへの入れ方はコネクター受けが毛布本体の内側になるように入れてください。
●必ず毛布洗い可能と表示されている洗たく機をご使用ください。
また、洗たく機の取扱説明書も必ずお読みください。
●他の洗たく物といっしょに洗わないでください。
●すすぎ・脱水・乾燥・確認は手洗いと同様に行なってください。

ダニ対策のしかた

1. 毛布本体を折りたたみ、コネクター受けにコントローラーのコネクターを差し込みます。
2. 毛布本体をビニール袋に入れて、ビニール袋の開口部を閉じます。
3. ビニール袋に入れたまま、ふとんにはさみ、コントローラーの電源を入れて温度調節を「d」に合わせ、約２時間通電します。

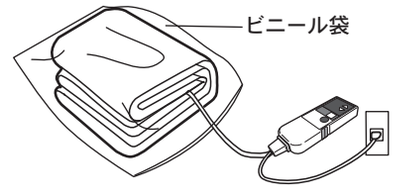

4. ダニ対策終了後、ビニール袋から本体を取り出し、掃除機をかけて、風通しのよいところで自然乾燥させてください。

保管のしかた

●毛布本体はよく乾燥させて、お手持ちの箱に入れ、湿気の少ないところに保管してください。
●ナフタリンなどの防虫剤はコントローラーや発熱線を傷めますので絶対に使用しないでください。
●ふとんなどの一番上におしまいください。
（毛布本体の上に重いものを置きますと発熱体を傷めることがあります。）

修理サービスを依頼する前に

■故障かなと思ったときは、つぎの点をお調べになってからお買上げの販売店にご相談してください。

こんなとき	おたしかめください
電源が入らない	●差込みプラグがコンセントにしっかり差し込まれていますか? ●ご家庭用のヒューズやブレーカーが切れていませんか? ●コネクターはコネクター受けにしっかりと差し込まれていますか? （コネクターがはずれていると、電源は入りません。）
暖かくならない	●温度調節表示が「1」になっていませんか? ●コントローラーがふとんの中に入っていたり、他の熱源器具の熱を受けていませんか? ●コネクターはコネクター受けにしっかりと差し込まれていますか? ●毛布はきっちりと広げられていますか?

■上記の処置をしてもなおらなかった場合は、お買上げの販売店へ点検・修理をお申しつけください。

※点検・修理を依頼されるときは、毛布本体とコントローラーを必ずいっしょにご持参ください。

■下記の場合はお買上げの販売店にご相談ください。
●取扱説明書どおりに使用されていても、まだご不明な点があるとき。
●温度調節を「1」に合わせても、毛布本体が異常に熱いとき。
●ときどき暖かくならないとき。
●コードが傷んだり、差込みプラグ・コンセント・コントローラーが熱くなりすぎるとき。
●コントローラーの損傷や毛布生地のすりきれにより発熱線が見えたとき。
●コントローラーやコネクタ付近に水やお茶など液体をこぼしたとき。

修理サービスについて

(1)保証書
●この製品には、保証書がついています。保証書は、お買上げの販売店で『販売店名・お買上げ日』などの記入をご確認のうえ、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。
保証期間は、お買上げ日より1年間です。
(2)修理を依頼されるとき
●保証期間中でも
保証書のご提示なき場合、有料修理となることがあります。
●保証期間が過ぎているときは
修理により使用できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。
(3)補修用性能部品の保有期間
この電気毛布の補修用性能部品（製品の機能を維持するために必要な部品）の保有期間は、製造打切後6年です。
(4)ご使用中ふだんと変わった状態になりましたら、ただちにご使用を中止し、お買上げの販売店に点検・修理をご依頼ください。
●お客様ご自身での分解・修理は危険です。修理には特殊な技術が必要です。
(5)修理サービスについてご不明な場合
修理サービスや製品についてのご相談は、お買上げの販売店または株式会社ユーイングにご依頼ください。